NỘI THẤT THE ONE

BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN
DẪN ĐẦU CÙNG BẠN


TT No	Chi tiết/phụ kiện Components	Hình ảnh Image	SL Qty
01	Vít M6x16 dù Screw M6x16		06
02	Vít gỗ Ø5x40 dẹt Screw 5x40		08
03	Ke tựa Ke		02
04	Vít lục giác M8x30 Screw M8x30		04
05	Đai ốc M8 Screw M8		04
06	Vít gỗ Ø3.5x15 dẹt Screw 3.5x15		04
07	Vít gỗ Ø4x15 dù Screw 4x15		05
08	Vít gỗ Ø4x25 dẹt Screw 4x25		04
08	Nở nhựa 8x60 Screw 8x60		04
10	Nút bịt chân đế Base plug		04
11	Chìa lục giác 4 Key		01

SẢN PHẨM: TC-02B

Model: TC-02B


01

- Úp ngược vai phải ắt tay gỗ có bàn viết (tay gỗ phải) vào bản lề vai phải bằng vít Ø3.5x15 dẹt
- Đặt đệm vào vị trí giữa vai ghế
-Tăng lực căng lò xo tác dụng lên đệm sử dụng vít M6x16 dù liên kết đệm ghế với khung.

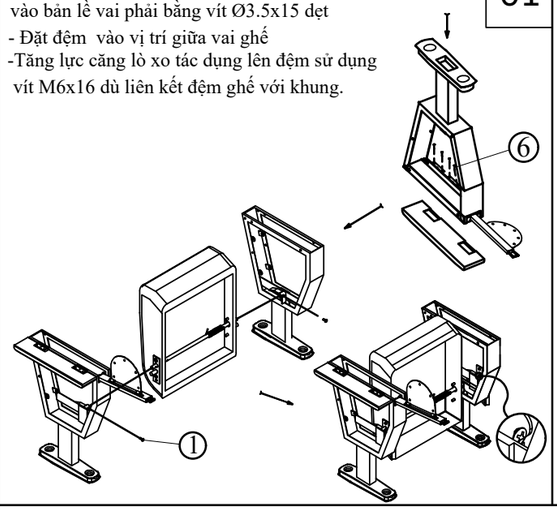


02

- Cài ốp vách vào vai ghế
-Bắt ke tựa vào ke vai ghế bằng vít M6x16 dù.

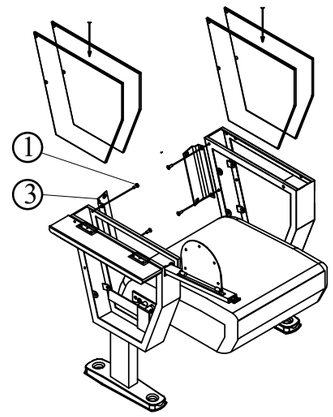


03

- Đặt tay gỗ không bàn viết vào vai trái sao cho cân bằng, dùng vít Ø4x25 dẹt để liên kết tay gỗ trái với vai
- Bắt mặt gỗ bàn viết vào vai phải bằng vít Ø4x15 dù
*Chú ý :đặt bàn viết gỗ cân đối.

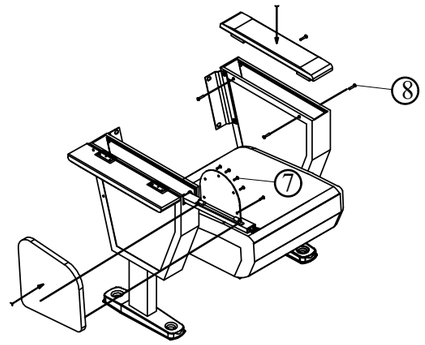


04

- Bắt ốp tựa ghế vào khung bằng vít M8x30 và đai ốc M8, lưu ý bắt lỏng vít để căn chỉnh ghế cân đối khi bắt sàn
*Chú ý: Vít bắt ốp tựa bắt từ phía sau.

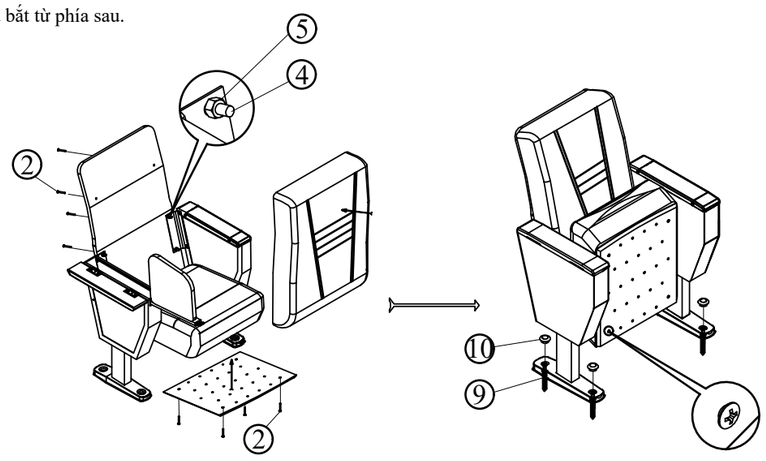

05

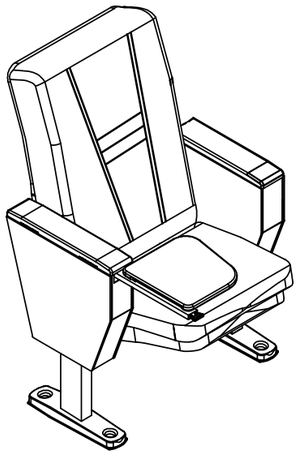

Khuyến cáo: Sử dụng sản phẩm đúng mục đích, không để quá số kg quá quy định của NSX

Trụ sở chính
Địa chỉ: Đường B4, Khu B, KCN Phố Nối A, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Website: noithattheone.vn Email: furniture@noithattheone.vn Tel: 0221. 3 967 889

Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Lô G1, đường số 03, KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, T.P Đà Nẵng
Tel: 0236 3722 977 - Fax: 0236 3722 944

Chi nhánh Miền Nam
Địa chỉ: Tầng 7, số 683 - 685 đường Điện Biên Phủ, P. Thạch Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0283 8404 613 - Fax: 0283 840 4687