NỘI THẤT THE ONE


BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN
DẪN ĐẦU CÙNG BẠN

TT No	Chi tiết/phụ kiện Components	Hình ảnh Image	SL Qty
01	**Vít M5x9 đầu dù**		20
02	**Ke bắt tựa : KT 32x40x178 CK SX**		02
03	**Vít M6x16 dù đen**		10
04	**Vít M6x50 dù**		04
05	**Ke tỳ đệm**		02
06	**Vít M6x20 đầu dẹt**		06
07	**Bích đỡ trục (01 trái +01 phải)**		02
08	**Vít+ nở nhựa M8x60**		04

SẢN PHẨM: TC-11K (KHÔNG BÀN VIẾT)


Model: TC-11K

01

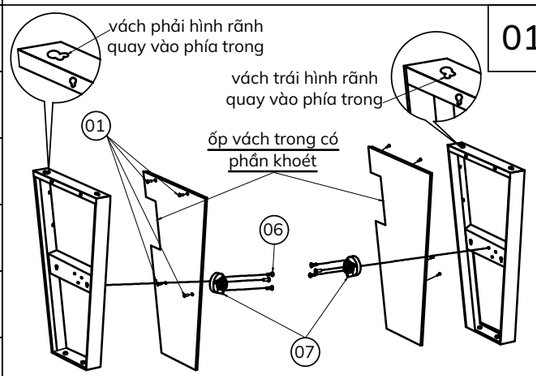


Bước 1: - Vặn vít (1) vào vị trí cấy chấu trên ốp vách sao cho còn dư khoảng 2-3mm sau đó gài vách trong vào vai ghế sao cho đồng tâm 4 vít ở ốp vách lọt vào 4 lỗ oval ở vai sắt và sập vào rãnh
-Lắp bích nhôm đỡ trục (7) vào vai, phần lỗ vít bắt trục quay ra ngoài.

02

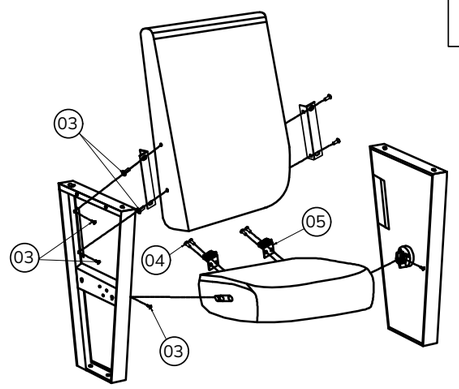


Bước 2: -Lắp ke V bắt với tựa ghế, ke tỳ đệm (5) với phần đuôi đệm ghế bằng vít (4), sau đó lắp tựa ghế và đệm ghế với vách ghế.

03

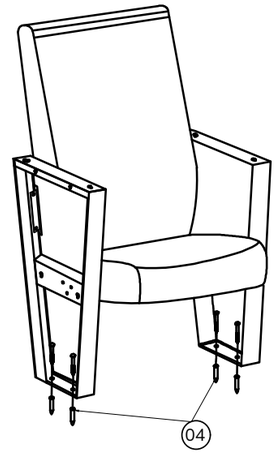


Bước 3: -Lấy dấu, khoan , đóng nở sau đó dùng vít bắt cố định khung xuống sàn.

04

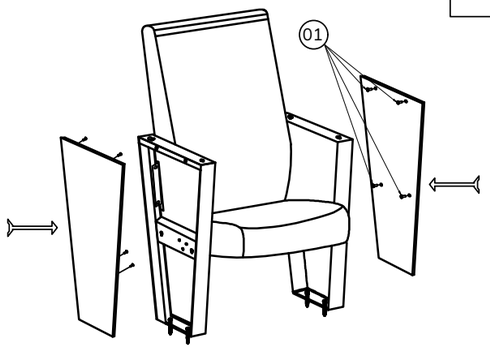


Bước 4: -Gài vách ngoài vào vai ghế sao cho đồng tâm 4 vít ở ốp vách lọt vào 4 lỗ oval ở vai sắt và sập vào rãnh

05

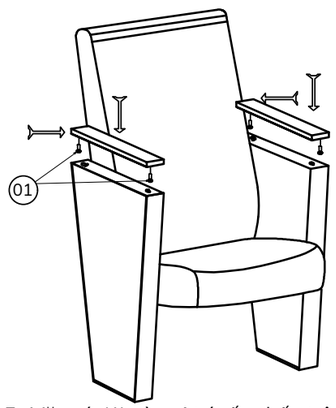

Bước 5- Vặn vít (1) vào vị trí cấy chấu trên tay ghế sau cho còn dư khoảng 2-3mm sau đó gài tay ghế trong vào vai ghế sao cho đồng tâm 2 vít ở ốp vách lọt vào 2 lỗ oval ở vai sắt và sập vào rãnh đồng thời đẩy tiện tiến phần phía sau tay ghế vào phía trong (theo hình mũi tên).

06

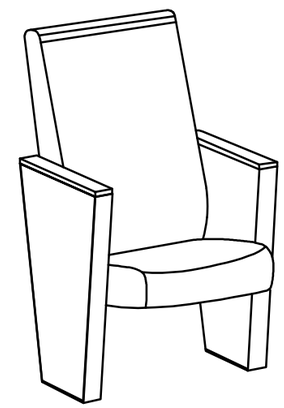

Khuyến cáo:

Trụ sở chính
Địa chỉ: Đường B4, Khu B, KCN Phố Nối A, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Website: noithattheone.vn Email: furniture@noithattheone.vn Tel: 0221. 3 967 889

Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Lô G1, đường số 03, KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, T.P Đà Nẵng
Tel: 0236 3722 977 - Fax: 0236 3722 944

Chi nhánh Miền Nam
Địa chỉ: Tầng 7, số 683 - 685 đường Điện Biên Phủ, P. Thạch Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0283 8404 613 - Fax: 0283 840 4687